




Empfehlungen zur Beschichtung von Bauplatten

Cemspan (IN)

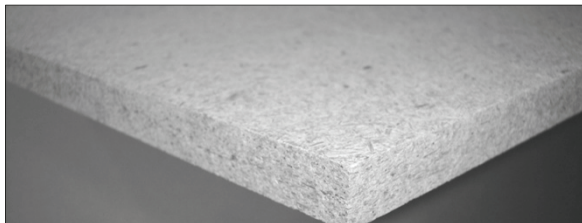

Plattenbeschreibung

Zementgebundene Spanplatte für Innenanwendungen.

Kennwerte

Diffusionswiderstandszahl μ	20 / 50
Wärmeleitfähigkeit λ	0.35 W/mK
Brandkennziffer nach VKF	6q.3

Bauseitige Vorarbeiten

Die Cemspan Bauplatten sind nach den Herstellerangaben vorschriftsgemäss anzubringen und vorzubereiten für den anschliessenden Beschichtungsaufbau.

Plattenfugen sind mit Polyfilla PRO F110 zu verfüllen und wenn nötig mit Bewehrungsstreifen (KOBAN Elastic-Gewebe) zu verstärken.

Vorbereitungsarbeiten

Die Platten müssen vor der Beschichtung gründlich gereinigt werden.

Beschichtungsvarianten

1. POLYTON (Kunststoffputz)

Voranstrich: POLYTON Absperrgrund
Deckputz: POLYTON Innenputz

2. Organisch gebundene Innenwandfarben

Voranstrich: POLYTON Absperrgrund
Deckanstrich: Organisch gebundene Innenwandfarben von Herbol und Sikkens

3. Beschichtungen mit Lacken

Voranstrich: Herbolux WESSCO Aquagrund
Deckanstrich: Wasserverdünnbare Decklacke von Herbol und Sikkens

Technische Merkblätter

Die Technischen Merkblätter der einzusetzenden Produkte sind unter www.herbol.ch / www.sikkens.ch abrufbar oder können in einer unserer Verkaufsstellen bezogen werden.